



PDP-MONİTÖR (PLAZMA EKRAN PANELİ)

Kullanım Kılavuzu

Televizyonunuzu çalıştırmadan önce
lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun
ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.



EKRAN MENÜLERİ

Enrj. Tasarrufu



SRS TruSurroundXT



Digital Natural Image engine

Bu cihaz, bir Sınıf A dijital cihaz aparatıdır.

Kullanım Talimatları

◆ Ekran Görüntüsünün Takılması

Plazma ekranı üzerinde hareketsiz bir görüntünün (PDP Monitör'e bağlanmış olan bir video oyun cihazı veya bilgisayar kullanırken) 2 saatten fazla kalmasına izin vermeyin; aksi takdirde bu, ekrandaki görüntünün kalıcı olmasına yol açar. Bu görüntü takılmasına, "ekran yanması" da denir. Bu tür bir kalıcı görüntüyü önlemek için hareketsiz bir görüntü ekrandayken parlaklık ve kontrast değerlerini düşük bir seviyeye ayarlayınız.

◆ Bulunduğunuz Rakım

Bu PDP Monitörün normal çalışabilmesi için 2000m'den düşük bir rakımda olması gerekir. 2000 m'den daha yüksek rakımlarda düzgün çalışmayabilir; böyle bir yere kurmayın ve çalıştırmayın.

◆ PDP Monitör'ün üst kısmında ısınma

Uzun süreli kullanımlardan sonra panelin yaydığı aşırı ısı ürünün üst kısmındaki havalandırma deliğinden çıktığı için, ürünün üst tarafı sıcak olabilir. Bu normaldir ve üründe herhangi bir kusur ya da çalışma hatası olduğu anlamına gelmez. Ancak, çocuklar ürünün üst kısmına dokundurulmamalıdır.

◆ Bu ürün "çıtırtı" çıkarır.

Sıcaklık veya nem gibi çevre koşullarındaki değişiklik nedeniyle ürün daraldığı veya genişlediği zaman çıtırtı oluşabilir. Bu normaldir ve ünitenin bir kusuru değildir.

◆ Hücre Kusurları

PDP Monitör'de, 1.230.000 (SD-düzeyi) ile 3.150.000 (HD düzeyi) pikselden oluşan ve bu nedenle karmaşık bir üretim teknolojisi gerektiren bir panel kullanılmaktadır. Bununla birlikte, ekranda birkaç parlak veya karanlık piksel bulunabilir. Bu piksellerin, ürünün performansına olumsuz etkisi olmaz.

◆ PDP Monitör'ü 5°C (41°F) altındaki sıcaklıklarda çalıştırmaktan kaçının

◆ Çok uzun süreyle görüntülenen durağan bir görüntü PDP Monitör Panelinde kalıcı hasara neden olabilir.



PDP Monitör'ün uzun süre 4:3 formatında izlenmesi, ekrandaki farklı ışın emisyonundan dolayı ekranın solunda, sağında ve ortasında görüntülenen kenarların izlerinin kalmasına yol açabilir.

DVD veya oyun konsolu çalıştırmak da ekranda benzer bir etkiye neden olabilir.

Yukarıdaki etkilerin neden olduğu hasarlar Garanti kapsamında değildir.

◆ Ekrandaki görüntü izleri.

Video oyunlarının ve PC'nin durağan görüntülerinin belirli bir süreden fazla ekranda kalması, kısmi görüntü izleri oluşturabilir. Bu etkiyi önlemek için, durağan görüntüleri ekranda tutarken 'parlaklık' ve 'kontrast' derecelerini azaltın.

◆ Garanti

- Kalıcı görüntü ile ilgili hasarlar garanti kapsamına girmez.
- Ekranın yanması garanti kapsamında değildir.


◆ Montaj

Setinizi çok tozlu, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklı, aşırı nemli, kimyasal madde içeren ve havasını, tren istasyonu vs. gibi sürekli çalışma gerektiren yerlere takmadan önce mutlaka yetkili bir servis merkeziyle görüşün. Aksi takdirde setinizde ciddi hasarlar meydana gelebilir.

Parçaların Kontrolü



Kullanıcı
Talimatları



Uzaktan Kumanda/
AAA Piller



Garanti Kartı/
Kayıt Kartı/
Güvenlik Kılavuzu
El Kitabı
(Her yerde yoktur)



Güç Kablo



Temizleme Bezi

Ayrıca Satılır



HDMI Kablo
(İsteğe Bağlı)



HDMI/DVI Kablo
(İsteğe Bağlı)



PC Kablo



PC Ses Kablo

◆	GENEL BİLGİLER	
■	Kullanım Talimatları	2
■	Parçaların Kontrolü	2
■	Kumanda Paneli	4
■	Bağlantı Paneli	5
■	Uzaktan Kumandayı Gösterme (modele bağlı olarak)	6
■	Uzaktan Kumandanın Pillerinin Takılması	7
◆	KULLANIM	
■	PDP Monitör'ün Açılması ve Kapatılması	7
■	Menüleri Görüntülemek	8
■	Mevcut Görüntünün Dondurulması	8
■	Bir Dış Sinyal Kaynağının İzlenmesi	9
■	Cihaz isimlerinin düzenlenmesi	9
◆	GÖRÜNTÜ DENETİMİ	
■	Görüntü Standartının Değiştirilmesi	10
■	Görüntü Ayarlarının İsteğe Göre Ayarlanması	10
■	Görüntü Boyutunun Seçilmesi	11
■	Dijital azal	11
■	SMD	11
■	DNİe Demosu	11
◆	SES DENETİMİ	
■	Ses özellikleri	12
◆	ŞLEV AÇIKLAMASI	
■	Dil	13
■	Mavi ekran	13
■	Melodi	13
■	Enrj. Tasarrufu	13
■	Oyun Modunu Kullanma	13
■	Ekran Yanması Koruması	14
■	Blue Eye Ayarları	15
◆	PC EKRANI	
■	PC Yazılımının Kurulumu (Windows XP'ye bağlıdır)	15
■	Giriş Modu (PC)	16
■	PC'nin Ayarlanması	17
◆	EK	
■	Duvara Montaj Braketinin Takılması	18
■	Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması	20
■	Sorun Giderme	25

Semboller



Basın



Önemli




Not

Kumanda Paneli

➤ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ön (ya da Yan) Panel

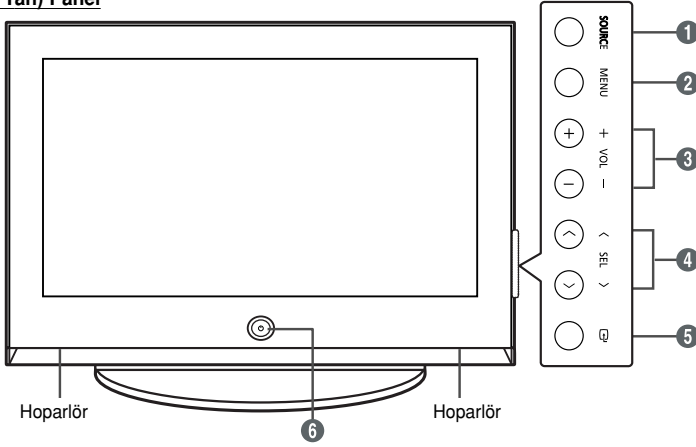


- 1 SOURCE**
Tüm mevcut giriş kaynaklarını içeren bir menü görüntüler (PC, HDMI (İsteğe Bağlı)).
- 2 MENU**
PDP Monitör'ün özellikler ekran menüsünü görmek için basın.
- 3 VOL +, -**
Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bu düğmeye basın. Ekrandaki menüde yer alan **VOL +, -** düğmelerini kumandadaki **◀** ve **▶** düğmelerini kullandığınız gibi kullanın.
- 4 SEL ^, v**
Kanalları değiştirmek için bu düğmeye basın. Ekrandaki menüde yer alan **SEL ^, v** düğmelerini kumandadaki **▲** ve **▼** düğmelerini kullandığınız gibi kullanın.
- 5 (Giriş)**
Seçiminizi onaylamak için bu düğmeye basın.
- 6 (Güç) düğmesi**
PDP Monitör'ü açıp kapatır.
Güç Göstergesi
- Gücü Kapatma: Mavi
- Gücü Açma: Kapalı
Uzaktan Kumanda Sensörü
Uzaktan kumandayı PDP Monitör üzerinde bu noktaya doğru tutun.

Bağlantı Paneli

➤ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Arka Panel

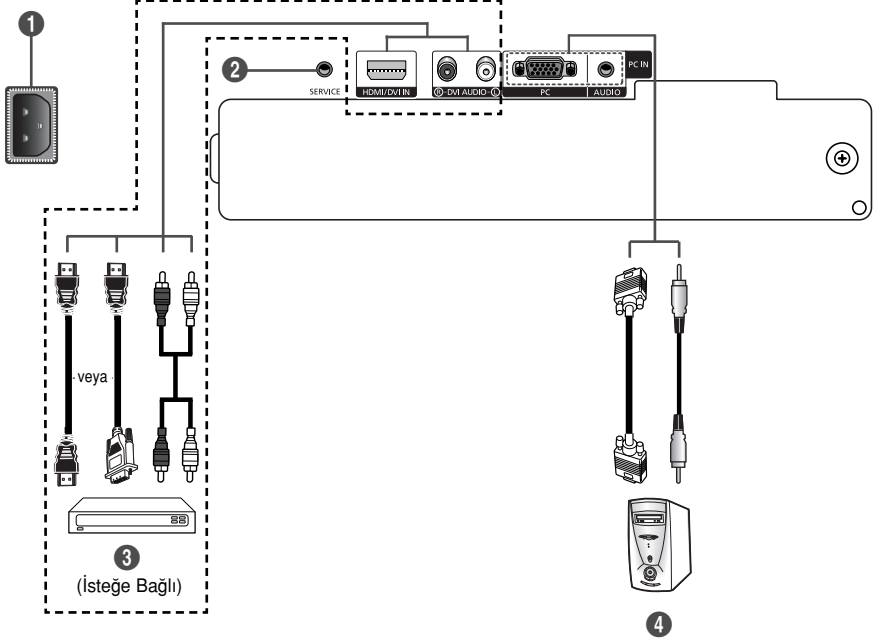

- Cihazınıza herhangi bir ses ya da video sistemi bağlarken, tüm sistemlerin kapalı olduğundan emin olun.
- Harici bir cihaz bağlarken, bağlantı terminalinin renginin kablonun rengiyle aynı olmasını sağlayın.

1 GÜÇ GİRİŞİ

- Elektrik kablosunu takın.

2 SERVICE

- Yalnızca servis için konektör.

3 HDMI/DVI IN (İsteğe Bağlı)

- HDMI çıkışlı cihazın HDMI jakını buraya takın. Bu girişler, ayrı analog ses girişleriyle birlikte DVI bağlantısı olarak da kullanılabilir. Bu bağlantının yapılabilmesi için isteğe bağlı HDMI/DVI kablosunun kullanılması gerekecektir. İsteğe bağlı HDMI/DVI adaptörü kullanılırken, PDP Monitör üzerindeki DVI analog ses girişleri, DVI cihazından sol ve sağ ses sinyallerini almanıza olanak sağlayacaktır. (PC ile uyumlu değildir)
- Bu ürünü HDMI ya da DVI aracılığıyla Set Üstü Kutusu, DVD Oynatıcı ya da Oyun Konsoluna bağlarken aşağıdaki tabloda gösterilen uyumlu bir video çıkış moduna ayarlı olduğundan emin olun. Buna uyulurken yapılacak bir hata, resim bozulması, görüntü kırılması ya da hiç görüntü gelmemesine yol açabilir.
- HDMI/DVI konektörünü bir bilgisayar ya da dizüstü ekran kartına bağlamayı denemeyin. (Bu boş bir ekranın görüntülenmesine yol açar)

DVI AUDIO IN L/R (İsteğe Bağlı)

- Harici cihazlar için DVI ses çıkışları.

4 PC IN / AUDIO


- PC'nizin üzerindeki video ve audio çıkış jakına bağlayın.

➤ HDMI/DVI (İsteğe Bağlı) için desteklenen modlar

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O

Uzaktan Kumandayı Gösterme (modele bağlı olarak)




- 1 GÜÇ düğmesi (PDP Monitör'ü açıp kapatır)
- 2 Kanal numarasını doğrudan girmek için numara düğmeleri
- 3 Tek/Çift basamaklı kanal seçimi
- 4 Kanal kumanda düğmesi
- 5 Doğrudan PDP modunu seçer
- 6 ⊕ Ses seviyesinin artırılması
⊖ Ses seviyesinin azaltılması
- 7 Geçici olarak sesi kapatma
- 8 Ana ekranda gösterimli menü sistemini görüntüler
- 9 Resim içinde Resim Açma/Kapama
- 10 Ses efekti seçimi (Bkz. sayfa 12)
- 11 Görüntü efekti seçimi (Bkz. sayfa 10)
- 12 Ekran parlaklığını ortama göre ayarlayın (Bkz. sayfa 13)
- 13 Ses modu seçimi
- 14 TruSurround XT modu düğmesi
- 15 Uzaktan kumanda ayarları
- 16 Samsung, uzaktan kumanda tarafından kontrol edilecek bir cihaz seçer (TV, DVD, STB, KABLO ya da VIDEO)
- 17 Kullanılabilir kaynak seçimi
- 18 Önceki kanal
- 19 Otomatik Kapatma
- 20 Doğrudan PC modunu seçer
- 21 VCR/DVD işlevi (Geri Sar, Durdur, Çal/Duraklat, Hızlı/İleri Sar)
- 22 ⏮ Sonraki kanal
⏭ Önceki kanal
- 23 Ekranda gösterimli menüden çıkar
- 24 Menüdeki imlece kumanda eder
- 25 Geçerli yayındaki bilgileri görmek için kullanın
- 26 Görüntü dondurma
- 27 Görüntü boyutu seçimi
- 28 İç resmin (PIP) kanalını seçer
- 29 Uzaktan kumandanız düzgün çalışmıyorsa, pilleri çıkarın ve reset düğmesine yaklaşık 2~3 saniye basın. Pilleri yeniden takın ve uzaktan kumandayı yeniden kullanmayı deneyin.

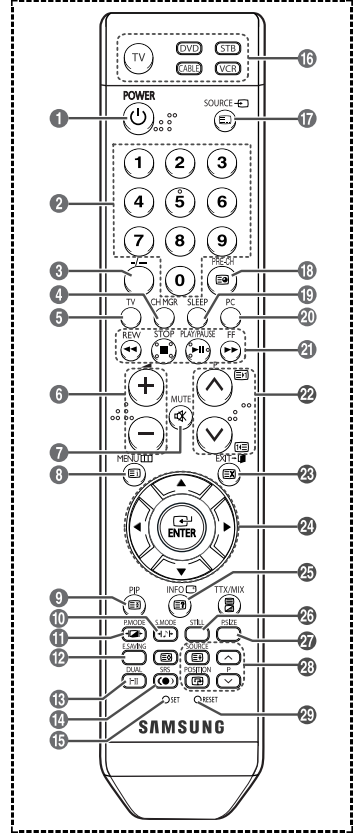

- Parlak ışık, uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir.
- Bu uzaktan kumanda, görme sorunu olan kişiler için özel olarak tasarlanmıştır. Güç, Kanal ve Ses seviyesi düğmelerinin üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır.

Uzaktan Kumandanın Pillerinin Takılması

- 1 Resimde gösterildiği gibi uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı kaldırın.
- 2 İki adet AAA boy pil takın.
 - Pillerin "+" ve "-" uçlarının bölümün içerisindeki şekle uygun olmasını sağlayın.
- 3 Şekilde gösterildiği gibi kapağı kapatın.
 - Pilleri çıkartın ve uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksınız soğuk, kuru bir yerde saklayın. Uzaktan kumanda PDP Monitör'den yaklaşık 7 metre (23 fit) uzaklığa kadar kullanılabilir. (Normal PDP Monitör kullanımına göre piller yaklaşık bir yıl dayanır.)

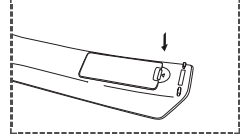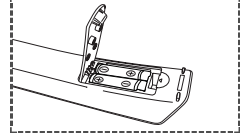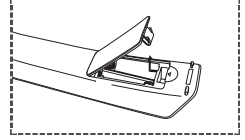

➤ Uzaktan kumanda çalışmazsa! Aşağıdakileri kontrol edin:


1. PDP Monitör açık mı?
2. Pillerin artı ve eksi uçları ters mi?
3. Piller bitmiş mi?
4. Elektrik kesintisi var mı, elektrik kablosu prize takılı mı?
5. Yakınlarda özel floresan veya neon ışık var mı?

PDP Monitör'ün Açılması ve Kapatılması

PDP Monitör'ün elektrik kablosu arkadadır.


- 1 Güç kablosunu uygun bir prize takın.
 - Ana şebeke gerilimi, PDP Monitör'ün arkasında gösterilir ve frekans 50 ya da 60 Hz.dir.
- 2 PDP Monitör'ü açmak için cihazın ön tarafında bulunan  (Güç) düğmesine (açık/kapalı) veya uzaktan kumandadaki **POWER** () düğmesine basın.
- 3 PDP Monitör'ü kapatmak için cihazın ön tarafında bulunan  (Güç) düğmesine (açık/kapalı) ya da uzaktan kumandanın **POWER** () düğmesine basın.
- 4 PDP Monitör'ü açmak için cihazın ön tarafında bulunan  (Güç) düğmesine (açık/kapalı) ya da uzaktan kumandanın **POWER** () düğmesine veya uzaktan kumandanın düğmelerine basın.

Menüleri Görüntülemek

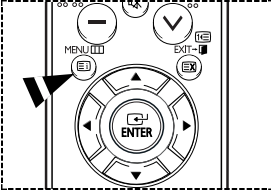

- 1 **MENU** (□) düğmesine basın.
Ana menü ekranda görünür.
Sol tarafında beş simge vardır: **Giriş**, **Görüntü**, **Ses** ve **Kurulum**
- 2 Simgelerden birini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Simgenin alt menüsüne geçmek için **ENTER** (↵) düğmesine basın.
- 3 Menüdeki öğeleri taşımak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Menüdeki öğelere girmek için (↵) düğmesine basın.
- 4 Seçilen öğeleri değiştirmek için ▲/▼/◀/▶ düğmesine basın.
Önceki menüye dönmek için **MENU** (□) düğmesine basın.
- 5 Menüden çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.

Mevcut Görüntünün Dondurulması

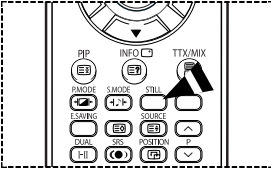

PDP Monitör izlerken **"STILL"** düğmesine basarak görüntüyü dondurabilirsiniz.
Normal izleme durumuna geri dönmek için yeniden bu düğmeye basın.


- Bu işlev beş dakika sonra kendiliğinden iptal olur.

Bir Dış Sinyal Kaynağının İzlenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** (□□□) düğmesine basın.
- 2 **Kaynak Listesi**'ni seçmek için **ENTER** (↵) düğmesine tekrar basın.
- 3 **ENTER** (↵) düğmesine tekrar basın.
- 4 Sinyal kaynağını seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Kullanılabilir sinyal kaynağı: **PC, HDMI (İsteğe Bağlı)**

- Bu seçenekleri uzaktan kumanda üzerindeki **SOURCE** düğmesine basarak da seçebilirsiniz.
- Uzaktan kumanda üzerindeki PC düğmesini kullanarak PC moduna girebilirsiniz.

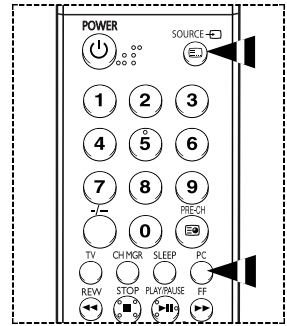

Cihaz isimlerinin düzenlenmesi

Harici kaynağa bir isim verebilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** (□□□) düğmesine basın.
- 2 **Giriş** seçimi için **ENTER** (↵) düğmesine basın.
- 3 **İsim Değiştir**'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER**'a (↵) basın.
- 4 İsmi değiştirilecek harici kaynağı seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ardından **ENTER**'a (↵) basın.
- 5 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak istediğiniz cihazı seçip **ENTER**'a (↵) basın.

Kullanılabilen cihaz isimleri: **Video, DVD, D-VHS, Kablolu Alıcı, HD STB, Uydu Alıcısı, Receiver, DVD Alıcısı, Oyun, Video Kamera, DVD Combo, DVD Kaydedici veya PC.**

- 6 Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.



Görüntü Boyutunun Seçilmesi

İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** () düğmesine basın.
- 2 **Görüntü**'ü seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basıp ardından **ENTER**'a () basın.
- 3 **Boyut**'u seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basıp ardından **ENTER**'a () basın.
- 4 **▲** ya da **▼** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçip **ENTER**'a () basın.


Kullanılabilen seçenekler: 16:9, Geniş 4:3, Zoom, 4:3

- ◆ **16:9:** Görüntüyü, **16:9** geniş mod olarak ayarlar.
- ◆ **Geniş 4:3:** Görüntüyü **4:3**'den daha fazla büyütür.
▲ veya ▼ düğmelerini kullanarak **↔** seçtikten sonra, yine ► veya **ENTER** () düğmelerini kullanarak ekranı yukarı/aşağı doğru taşıyın.
- ◆ **Zoom:** Görüntünün boyutunu ekran üzerinde dikey olarak büyütür.
- ◆ **4:3:** Görüntüyü **4:3** normal moda getirir.

- 5 Çıkamak için **EXIT** düğmesine basın.
 - Görüntü boyutunu, uzaktan kumanda üzerindeki **P.SIZE** düğmesine basarak da değiştirebilirsiniz.
 - Giriş kaynağına bağlı olarak görüntü boyutu seçenekleri farklılık gösterebilir.
 - Kullanılabilir öğeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.
 - PC modunda 4:3 veya Yakınlaştırma kullanılamaz.

Zoom Özelliği Kullanılarak Ekranın Konum ve Boyut Ayarlarının Yapılması

- ◆ Zoom özelliği kullanılarak ekranın yeniden boyutlandırılması ve konumlandırılması, ekran boyutunun ayarlanmasının yanı sıra **▲** veya **▼** düğmesi kullanılarak ekran boyutunun yukarı/aşağı yönde ayarlanmasını mümkün kılar.
- ◆ **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **↔** öğesini seçtikten sonra, ekranı **◀** veya **▶** düğmelerini kullanarak yukarı/aşağı doğru taşıyın.
- ◆ **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **↕** öğesini seçtikten sonra, ekranı **◀** veya **▶** düğmelerini kullanarak dikey olarak yeniden boyutlandırın.

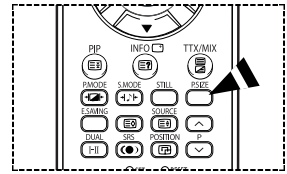


Dijital azal / SMD / DNle Demosu

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** () düğmesine basın.
- 2 **Görüntü**'ü seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basıp ardından **ENTER**'a () basın.
- 3 **▲** ya da **▼** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçip **ENTER**'a () basın.
Kullanılabilen seçenekler: Dijital azal, SMD, DNle Demosu
- 4 İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra **ENTER** () düğmesine basın.
- 5 Çıkamak için **EXIT** düğmesine basın.



- ◆ **Dijital azal: Açık/Kapalı**
PDP Monitör'ün aldığı sinyaller zayıfsa, ekranda görüntülenebilecek statik ve hatalı görüntüleri azaltmak için bu özelliği kullanın.
- ◆ **SMD(Smooth Motion Driver-Kesintisiz Oynatma Sürücüsü): Açık/Kapalı (İsteğe Bağlı)**
SMD Açık olarak ayarlanırsa, hızlı gösterimde bile daha doğal renk ve net metin görebilirsiniz.
 - Yalnızca Yüksek Tanımlı modeller için kullanılabilir.
 - SMD, PC modunda kullanılamaz.
- ◆ **DNle Demosu: Açık/Kapalı**
Bu PDP Monitör'de, yüksek görüntü kalitesi sağlayan DNle işlevi bulunmaktadır. DNle Tanıtımını Açık yaparsanız, tanıtım amacıyla ekranda DNle uygulanmış ve normal görüntüyü aynı anda görebilirsiniz. Bu işlevi kullanarak, görüntü kalitesindeki farkları görebilirsiniz.
 - **DNle™ (Digital Natural Image engine)** **DNle™**
Bu özellik, üç boyutlu görüntü kalitesi sağlayan DNle işlevi bulunmaktadır. DNle Tanıtımını Açık yaparsanız, tanıtım amacıyla ekranda DNle uygulanmış ve normal görüntüyü aynı anda görebilirsiniz. Bu işlevi kullanarak, görüntü kalitesindeki farkları görebilirsiniz.
 - DNle™ (Digital Natural Image engine) **DNle™**
Bu özellik, üç boyutlu görüntü kalitesi sağlayan DNle işlevi bulunmaktadır. DNle Tanıtımını Açık yaparsanız, tanıtım amacıyla ekranda DNle uygulanmış ve normal görüntüyü aynı anda görebilirsiniz. Bu işlevi kullanarak, görüntü kalitesindeki farkları görebilirsiniz.

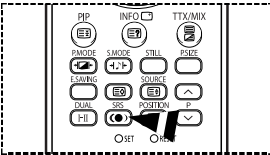

- TruSurround XT, SRS ve (●) İşareti, SRS Labs Inc şirketinin ticari markalarıdır. TruSurround XT teknolojisi SRS Labs Inc. lisansı ile bu cihaza dahil edilmiştir.




- Oyun Modu Açık'sa, Sesi Sıfırla işlevi etkinleştirilir. Ekolayzeri ayarladıktan sonra Sıfırla işlevinin seçilmesi, ekolayzeri fabrika ayarlarına getirir.

Dil / Mavi ekran / Melodi / Enrj. Tasarrufu

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** (□) düğmesine basın.
- 2 **Kurulum**'u seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER**'a (↵) basın.
- 3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçip **ENTER**'a (↵) basın.
Kullanılabilen seçenekler: **Dil, Oyun Modu, Mavi ekran, Melodi, PC, Enrj. Tasarrufu, Ekran Yanması Koruması, Blue Eye**
- 4 İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra **ENTER** (↵) düğmesine basın.
- 5 Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.



- ◆ **Dil**
Modele göre değişir. PDP Monitör'ü ilk kez çalıştırdığınızda, menülerde ve göstergelerde kullanılacak dili seçmeniz gerekir.
 - ◆ **Mavi ekran: Açık/Kapalı**
Hiçbir sinyal alınmıyorsa ya da alınan sinyal çok zayıfsa, parazitli görüntü arka planının yerine ekranda otomatik olarak bir mavi ekran belirir. Düşük kaliteli görüntüyü izlemeye devam etmek istiyorsanız, **Mavi ekran** modunu **Kapalı** olarak ayarlamalısınız.
 - ◆ **Melodi: Açık/Kapalı**
PDP Monitör açıldığı ya da kapandığı zaman bir melodi sesi duyarsınız.
 - ◆ **Enrj. Tasarrufu: Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek**
Bu özellik, ortamın aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekran parlaklığını ayarlar.
Kapalı: Enrj. Tasarrufu modunu kapatır.
Düşük: Ortamın aydınlatmasına bağlı olarak standart modda çalışır.
Orta: Ortamın aydınlatmasından bağımsız olarak Orta güç tasarrufu moduna geçer.
Yüksek: Ortamın aydınlatmasından bağımsız olarak maksimum güç tasarrufu moduna geçer.
- Uzaktan kumanda üzerindeki **E.SAVING** düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğinizi belirleyebilirsiniz.

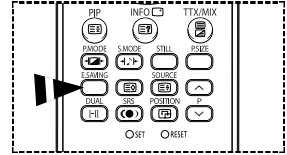

Oyun Modunu Kullanma

PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağladığınızda, oyun menüsünü seçerek daha gerçekçi bir oyun deneyiminin keyfini çıkartabilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** (□) düğmesine basın.
- 2 **Kurulum**'u seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER**'a (↵) basın.
- 3 **Oyun Modu** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** (↵) düğmesine basın.
- 4 **Kapalı** ya da **Açık** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** (↵) düğmesine basın.
- 5 Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.



- Oyun konsolunun bağlantısını kesmek ve başka bir harici cihaz bağlamak için resim menüsünde oyun modunu iptal edin.
- Oyun modunda PDP Monitör menüsünü görüntülediğinizde ekranda hafif bir titreme meydana gelir.
- **Oyun Modu Açık'sa:**
- ◆ Resim Modu otomatik olarak Özel'e değişir ve kullanıcılar modu değiştiremez.
 - ◆ Ses menüsündeki Ses Modu, devre dışı bırakılır. Ekolayzeri kullanarak sesi ayarlayın.
 - ◆ Sesi Sıfırla işlevi etkinleştirilir. Ekolayzeri ayarladıktan sonra Sıfırla işlevinin seçilmesi, ekolayzeri fabrika ayarlarına getirir.

Ekran Yanması Koruması



Ekran yanması ihtimalini azaltmak için bu cihaz ekran yanmasını önleme teknolojisiyle donatılmıştır. Bu teknoloji, görüntü hareketini yukarı/aşağı (Dikey Çizgi) ve yan yana (Yatay Nokta) ayarlamayı mümkün kılar. Zaman ayarı, görüntünün hareketi arasındaki süreyi dakika cinsinden ayarlamaya imkan verir.

- 1 Menüye görüntülemek için **MENU** (□□□) düğmesine basın.
 - 2 **Kurulum**'u seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **ENTER**'a (↵) basın.
 - 3 **Ekran Yanması Koruması**'ı seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **ENTER**'a (↵) basın.
 - 4 **▲** ya da **▼** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçip **ENTER**'a (↵) basın.
- Kullanılabilen seçenekler: **Piksel Kayması, Tümü Beyaz, Sinyal Deseni**
- 5 İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra **ENTER** (↵) düğmesine basın.
 - 6 Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.

◆ **Piksel Kayması:** Bu işlevi kullanarak, ekranda görüntü izi kalma olasılığını en aza indirmek için PDP Monitör'deki pikselleri, yatay ya da dikey yönde çok az hareket ettirebilirsiniz.

- **▲** veya **▼** düğmesine basarak **Piksel Kayması**'ı **Açık**'a getirin ve ardından **ENTER** (↵) düğmesine basın.
- **▲** ya da **▼** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçip **ENTER**'a (↵) basın.

Kullanılabilen seçenekler: **Yatay Nokta, Dikey Çizgi, Zaman**

➤ Optimum condition for pixel shift;

Yatay Nokta	4
Dikey Çizgi	4
Zaman(dakika)	4

◆ **Tümü Beyaz:** Bu işlev, piksellerin rengini beyaz olarak değiştirerek ekranda kalan görüntü izlerini kaybetmeye yardımcı olur. Bu işlevi, ekranda özellikle uzun süreyle durağan bir görüntü tuttuktan sonra görüntü izleri ve sem boller kaldığında kullanın.

◆ **Sinyal Deseni:** Bu işlev, PDP Monitör üzerindeki tüm pikselleri desene göre hareket ettirerek ekranda kalan görüntü izlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bu işlevi, ekranda özellikle uzun süreyle durağan bir görüntü tuttuktan sonra görüntü izleri ve semboller kaldığında kullanın.

- Ekrandaki görüntü izlerini silmek için **"Tümü Beyaz"** veya **"Sinyal Deseni"** işlevini kullanın. İki işlev de ekrandaki görüntü izlerini siliyor olsa da **"Sinyal Deseni"** daha etkilidir.
- Görüntü izlerini silme işlevi, ekranınızdaki görüntü izlerini etkili bir biçimde silmek için uzun süre (yaklaşık 1 saat) yürütülmelidir.
- İşlevin yürütülmesinin ardından görüntü izi silinmediyse işlevi tekrar edin.
- Bu özelliği iptal etmek için uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye basın.

Blue Eye Ayarları

Mavi LED'in gücünü açık olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Blue Eye kapalıyken güç kapalıysa, Mavi LED 5 saniye sonra söner. Bu, güç tasarrufu sağlar ve gözün yorulmasını azaltır.

- 1 Menüye görüntülemek için **MENU** () düğmesine basın.
- 2 **Kurulum**'u seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER**'a () basın.
- 3 **Blue Eye** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** () düğmesine basın.
- 4 **Kapalı** ya da **Açık** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** () düğmesine basın.
 - ◆ **Kapalı**: LED(Mavi) yanmaz.
 - ◆ **Açık**: PDP Monitör'ü kapattığınızda LED (Mavi) yanar.
- 5 Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.



PC Yazılımınızın Kurulumu (Windows XP'ye bağlıdır)

Tipik bir bilgisayarın Windows görüntüleme ayarları aşağıda gösterilmektedir. Ancak, kullandığınız Windows'un sürümüne ve video kartınıza bağlı olarak kişisel bilgisayarınızın gerçek ekranı büyük olasılıkla bundan farklıdır. Sizin bilgisayarınızda açılan ekranlar farklı olsa da, çoğu durumda aynı temel ayar bilgileri geçerli olacaktır. (Eğer değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayiine başvurun.)

- 1 Windows Masaüstü'nde fareyi sağ tıklayın ve **Properties (Özellikleri)** öğesini tıklayın. Display **Properties (Görüntü Özellikleri)** görünecektir.
- 2 **Settings (Ayarlar)** sekmesini tıklayın ve Display Mode (Görüntü Modu) Tablosunu referans alarak Display Mode (Görüntü Modu) ayarını belirleyin. Colours (Renkler) ayarlarını değiştirmenize gerek yoktur.
- 3 **Advanced (Gelişmiş)** seçeneğini tıklayın. Yeni bir ayarlar iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 4 **Monitor (Monitör)** sekmesini tıklayın, ardından **Screen refresh rate (Ekran yenileme hızı)** ayarını Görüntü Modları Tablosuna referansla belirleyin. Mümkünse **Screen refresh rate (Ekran yenileme hızı)** ayarı yerine, ayrı Vertical Frequency (Dikey Frekans) ve Horizontal Frequency (Yatay Frekans) ayarlarını yapın.
- 5 Pencereyi kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın. Ardında **Display Properties (Ekran Özellikleri)** penceresini görüntülemek için **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın. Bu noktada sistem otomatik olarak yeniden başlatılabilir.



Giriş Modu (PC)

Türüne ve çözünürlüğüne bağlı olarak Kişisel Bilgisayar monitörünün hem ekran konumu hem de boyutu farklı olabilir. Aşağıdaki tablo, desteklenen tüm ekran modlarını göstermektedir:

Video Sinyali	Çözünürlük (Nokta X Satır)	Dikey Frekans (Hz)	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Polarite	Yatay Polarite
IBM PC / AT Uyumlu	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 x 480	60.000	31.020	P	P
		74.769	37.684	P	N
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P

(N: Negatif / P: Pozitif)

- ◆ Geçmeli tarama (interlace) modu desteklenmemektedir.
- ◆ Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse PDP Monitör normal olarak çalışmayabilir.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p ya da 1080i, PC modunda kullanılamaz.
- ◆ PC metin kalitesi, **WVGA** modunda (848 x 480@60Hz) en iyidir.

PC'nin Ayarlanması

➤ **SOURCE** () düğmesine basarak **PC** modunu önceden ayarlayın.

- 1 Menüye görüntülemek için **MENU** () düğmesine basın.
- 2 **Kurulum**'u seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **ENTER**'a () basın.
- 3 **PC**'yi seçimi için **▲** veya **▼** düğmesine ve ardından **ENTER** () düğmesine basın.
- 4 **▲** ya da **▼** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçip **ENTER**'a () basın.

Kullanılabilen seçenekler: **Resim Sabitleme, Konum, Otomatik Ayarlama, Görüntü Sıfırla**

- 5 İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra **ENTER** () düğmesine basın.
- 6 Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.



◆ **Resim Sabitleme: Kaba/İnce**

Resim kalitesi ayarının amacı, görüntüdeki parazitleri azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Parazitleri yalnızca İnce ayarla ortadan kaldıramazsanız, sıklık ayarlarını en iyi şekilde yapın ve yeniden İnce ayar yapın. Parazit azaldığında, görüntüyü ekranın ortasına gelecek şekilde yeniden hizalayın.


- 1 Kaba veya İnce'yi seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basıp sonra **ENTER**'a () basın.
- 2 Ekran kalitesini ayarlamak için **◀** veya **▶** düğmesine basın, dikey çizitler gözükübilir veya resim bulanık olabilir. **ENTER** () düğmesine basın.



◆ **Konum:**

PDP Monitör ekranına sığmıyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlayın.

- 1 **▲/▼/◀/▶** düğmesini kullanarak, konumu ayarlayın.
- 2 **ENTER** () düğmesine basın.

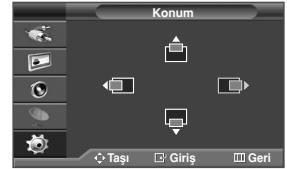

◆ **Otomatik Ayarlama:**

Otomatik ayarlama, ekranın kendisini gelen bilgisayar video sinyaline ayarlamasına olanak verir.

İnce, kaba ve konum değerleri otomatik olarak ayarlanır.

Oto. Ayarlama Yapılıyor
Lütfen bekleyin


◆ **Görüntü Sıfırla:**

Tüm görüntü ayarlarını, varsayılan fabrika değerlerine getirebilirsiniz.

Görüntü Sıfırlandı

Geri

➤ Bu seçenekleri uzaktan kumanda üzerindeki **PC** düğmesine basarak da seçebilirsiniz.

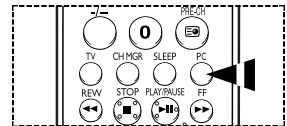

Duvara Montaj Braketinin Takılması


- Bu montaj kılavuzu, PDP Monitör Kullanıcı Kılavuzundan farklı olabilir.
Lütfen ürününüz için uygun montaj kılavuzuna bakın.

Montaj Notları

- ◆ Duvar braketinin monte edilmesi için bir teknisyenle görüşün.
- ◆ Samsung Electronics, montajın müşteri tarafından yapılması durumunda ürüne ya da kişilere gelebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- ◆ Ürün, çimento duvarlara takılmak için tasarlanmıştır. Sıva ya da ahşap üzerine takıldığında yerinde durmayabilir.
- ◆ Bu paketin içeriği ve duvara monte etmek için sağlanan parçalar, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.


Montaj Kitleri

- ◆ Lütfen yalnızca duvara montaj için yalnızca sağlanan parçaları kullanın.

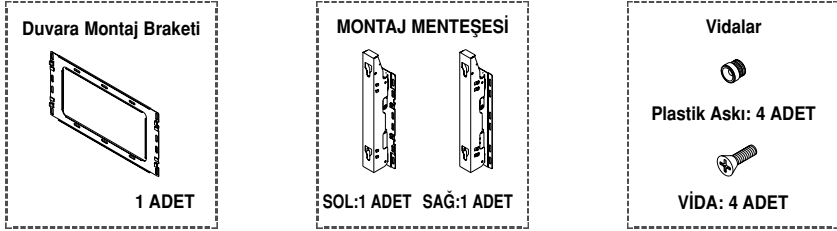

Duvara Montaj Braketinin Kurulması


- 1 Duvara askı braketini ayrı olarak verilmektedir. Lütfen braket taktıktan sonra tutturma vidasını ok yönünde sıkıştırın. Duvara Montaj Braketini, vidalar sıkı biçimde duvara takıldıktan sonra monte edin.

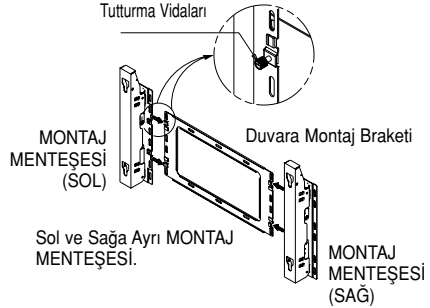


SETİN Duvara Montaj Braketine Tutturulmasıyla İlgili Talimatlar

- SET'in dış görünümü resimde gösterilenden farklı olabilir. (Plastik askının birleştirilmesi ve montajı ayrıdır.)

- 1 PDP Monitör'ün arkasındaki vidaları çıkarın.

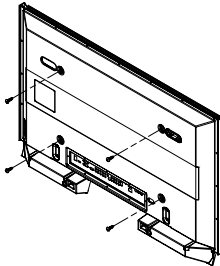

- 2 Vidayı kullanarak plastik askıyı yerine takın. (Lütfen aşağıdaki resme bakın.)




- 1 Lütfen duvar montajı braketini montaj personelinin takmasını isteyin.
- 2 SET'i duvara montaj braketine taktıktan sonra, plastik askının sol ve sağ taraftan tam olarak tutturulduğundan emin olun.
- 3 Montaj sırasında ve açığı ayarlarken parmaklarınızı kısırmamaya dikkat edin.
- 4 SETİN düşmesi sonucunda yaralanma riskini ortadan kaldırmak için duvara montaj braketini duvara sıkıca tutturun.

devam ediyor...


Duvara Montaj Braketinin Takılması

- 3 Plastik askının (resim 2'den gösterilen) vidalarını PDP Monitör'ün arkasına monte edip sıkıştırın.

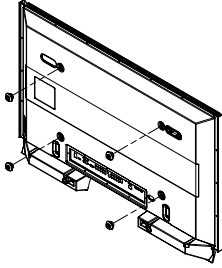


- 4 Güvenlik Pimlerini Çıkartın. Adım (3)'te takılan 4 plastik mandalı, duvara montaj parçasının kılavuzlarını kullanarak PDP Monitör'ün arka tarafına takın. Resimde gösterildiği gibi PDP Monitör'ü duvara montaj parçasına sabitlemek için itin (1) ve kancasını takın (2). PDP Monitör'ün duvara montaj parçasından düşmemesi için Güvenlik Pimleri ile sabitleyin.

PDP Monitör panel

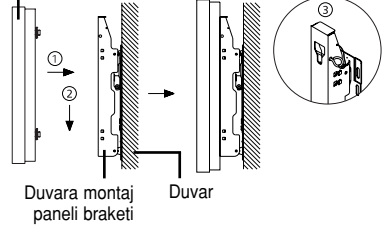


Montaj Açısının Ayarlanması

➤ Lütfen montaj braketini, açısını 0°'ye ayarladıktan sonra duvar yüzeyine tutturun.

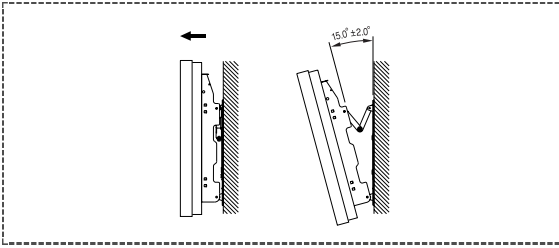


- 1 SETİ duvara montaj braketine tutturun. (Lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.)
- 2 Kelepçeye bağlanmış olan SETİN üst ucunu ok yönünde çekerek açığı ayarlayın. (Sağdaki şekle bakın.)
- 3 Açı 0° ile 15° aralığında ve $\pm 2^\circ$ farkla ayarlanabilir.

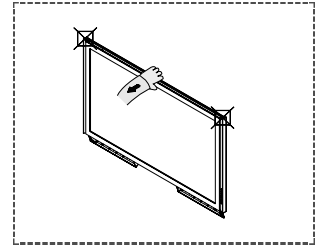

Açıyı ayarlamak için PDP Monitör'ün ortasını tutun (PDP Monitör'ün yanlarını değil).

Harici Cihazların PDP Monitör Paneline Bağlanması

➤ DVD veya Ev Sinema Sistemi benzeri harici cihazları PDP Monitör paneline bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.

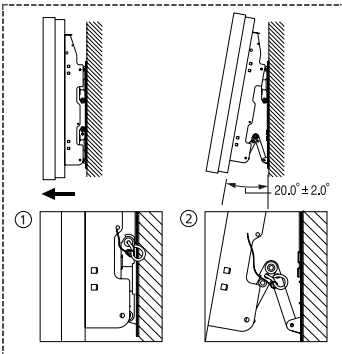


- 1 PDP Monitör altındaki emniyet pimlerini çıkarmayı unutmayın.
➤ Emniyet pimleri sökülmediği takdirde açı ayarlanamayacaktır. Bu yönde bir girişim, PDP Monitör'de hasara neden olabilir.
- 2 Açığı ayarlamak için PDP Monitör'ün alt tarafını tutun ve ok yönünde (şekilde gösterildiği gibi) sonuna kadar çekin (0°~20°, 2° aralıklarla). Şekil 2'de gösterildiği gibi Güvenlik Pimlerini her iki taraftaki ön kılavuz deliklerine yerleştirin.
➤ Harici cihazları bağladıktan sonra PDP Monitör'ü izleme Açığı 0°'ye ayarlamak için Güvenlik Pimlerini çıkartın. Ardından Güvenlik Pimlerini yeniden takın.
➤ Güvenlik için, PDP Monitör'ü emniyet pimleri kullanarak sağlamlaştırmayı unutmayın. Emniyet pimleri kullanılmazsa PDP Monitör düşüp yaralanmalara yol açabilir.

Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması

Düzgün bir şekilde ayarlandıktan sonra uzaktan kumandanız beş farklı modda çalışabilir: TV, VCR, Kablo, DVD, veya Set Üstü Cihazı. Uzaktan kumandanın üzerindeki ilgili düğmeye basarak bu modlar arasında geçiş yapabilir ve tercih ettiğiniz cihazı kumanda edebilirsiniz.

➤ Uzaktan kumanda tüm DVD Oynatıcı, VCR, Kablolu TV alıcıları ve Set Üstü Cihazlarla uyumlu olmayabilir.

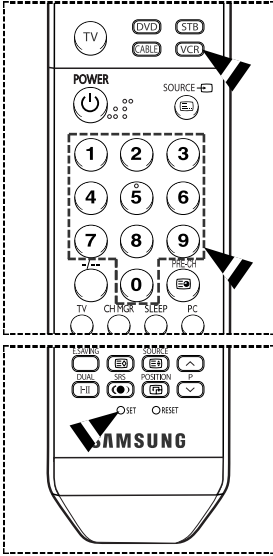


VCR'inizi Çalıştırmak için Uzaktan Kumandanın Ayarlanması

- 1 VCR'inizi kapatın.
- 2 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **VCR** düğmesine basın.
- 3 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **SET** düğmesine basın.
- 4 Uzaktan kumandanızın üzerindeki numara düğmelerini kullanarak, VCR markanız için hazırlanmış bu kılavuzun 22'üncü sayfasında listelenmiş olan üç basamaklı VCR kodunu girin. Birinci basamak "0" bile olsa her üç basamaktaki sayıyı girmeye dikkat edin. (Listede birden fazla kod varsa, birinci yazılı olanı deneyin.)
- 5 Uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın. Uzaktan kumandanız doğru şekilde ayarlanmışsa, VCR'iniz açılmalıdır.

Ayarlandıktan sonra VCR'iniz açılmazsa, 2., 3. ve 4. adımları tekrarlayın, ama VCR markanız için listelenmiş diğer kodlardan birini deneyin. Listede başka bir kod bulunmuyorsa, 000 ile 080 arasındaki her kodu deneyin.

Uzaktan Kumanda Modlarının Kullanılmasıyla İlgili Notlar: VCR
Uzaktan kumandanız "VCR" modundayken, ses seviyesi düğmeleri hala PDP'nin ses düzeyine kumanda eder.

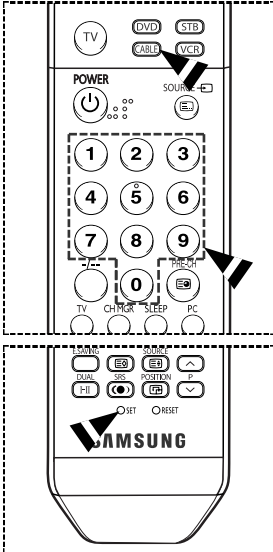

Kablolu TV Alıcınızı Çalıştırmak için Uzaktan Kumandanın Ayarlanması


- 1 Kablolu TV alıcınızı kapatın.
- 2 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **CABLE** düğmesine basın.
- 3 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **SET** düğmesine basın.
- 4 Uzaktan kumandanızın üzerindeki numara düğmelerini kullanarak, kablolu TV alıcınızın markası için hazırlanmış bu kılavuzun 23'üncü sayfasında listelenmiş olan üç basamaklı kablolu TV alıcısı kodunu girin. Birinci basamak "0" bile olsa her üç basamaktaki sayıyı girmeye dikkat edin. (Listede birden fazla kod varsa, birinci yazılı olanı deneyin.)
- 5 Uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın. Uzaktan kumandanız doğru şekilde ayarlanmışsa, kablolu TV alıcınız açılmalıdır.

Ayarlandıktan sonra kablolu TV alıcınız açılmazsa, 2., 3. ve 4. adımları tekrarlayın, ama kablolu TV alıcınızın markası için listelenmiş diğer kodlardan birini deneyin. Listede başka bir kod bulunmuyorsa, 000 ile 046 arasındaki her kodu deneyin.

Uzaktan Kumanda Modlarının Kullanılmasıyla İlgili Notlar: Kablolu TV Alıcısı
Uzaktan kumandanız "CABLE" modundayken, ses seviyesi düğmeleri hala PDP'nin ses düzeyine kumanda eder.

devam ediyor...

Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması

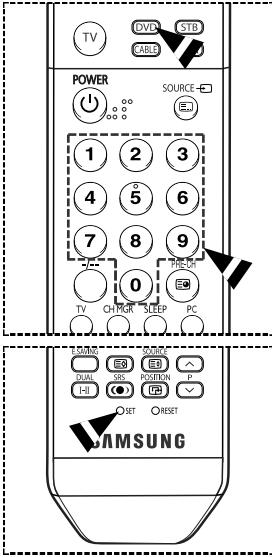


DVD'nizi Çalıştırmak için Uzaktan Kumandanın Ayarlanması

- 1 DVD'nizi kapatın.
- 2 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **DVD** düğmesine basın.
- 3 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **SET** düğmesine basın.
- 4 Uzaktan kumandanızın üzerindeki numara düğmelerini kullanarak, DVD markanız için hazırlanmış bu kılavuzun 24'inci sayfasında listelenmiş olan üç basamaklı DVD kodunu girin. Birinci basamak "0" bile olsa her üç basamaktaki sayıyı girmeye dikkat edin. (Listede birden fazla kod varsa, birinci yazılı olanı deneyin.)
- 5 Uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın.
Uzaktan kumandanız doğru şekilde ayarlanmışsa, DVD'niz açılmalıdır.

Ayarlandıktan sonra DVD'niz açılmazsa, 2., 3. ve 4. adımları tekrarlayın, ama DVD markanız için listelenmiş diğer kodlardan birini deneyin. Listede başka bir kod bulunmuyorsa, 000 ile 141 arasındaki her kodu deneyin.

Uzaktan Kumanda Modlarının Kullanılmasıyla İlgili Notlar: DVD
Uzaktan kumandanız "DVD" modundayken, ses seviyesi düğmeleri hala PDP'nin ses düzeyine kumanda eder.

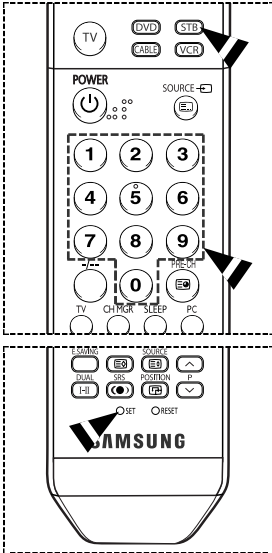

Cihazınızı (STB) Çalıştırmak için Uzaktan Kumandanın Ayarlanması

- 1 STB'nizi kapatın.
- 2 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **STB** düğmesine basın.
- 3 PDP'nin uzaktan kumandasının üzerindeki **SET** düğmesine basın.
- 4 Uzaktan kumandanızın üzerindeki numara düğmelerini kullanarak, STB markanız için hazırlanmış bu kılavuzun 23'üncü sayfasında listelenmiş olan üç basamaklı STB kodunu girin. Birinci basamak "0" bile olsa her üç basamaktaki sayıyı girmeye dikkat edin. (Listede birden fazla kod varsa, birinci yazılı olanı deneyin.)
- 5 Uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın.
Uzaktan kumandanız doğru şekilde ayarlanmışsa, STB'niz açılmalıdır.

Ayarlandıktan sonra STB'niz açılmazsa, 2., 3. ve 4. adımları tekrarlayın, ama STB markanız için listelenmiş diğer kodlardan birini deneyin. Listede başka bir kod bulunmuyorsa, 000 ile 074 arasındaki her kodu deneyin.

Uzaktan Kumanda Modlarının Kullanılmasıyla İlgili Notlar: STB
Uzaktan kumandanız "STB" modundayken, ses seviyesi düğmeleri hala PDP'nin ses düzeyine kumanda eder.

devam ediyor...

Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması

Uzaktan Kumanda Kodları

VCR

Brand	Kod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTIME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Brand	Kod
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

devam ediyor...

Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması

KABLOLU TV ALICISI

Marka	Kod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marka	Kod
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG SET ÜSTÜ CİHAZI

Ürün	Kod
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Ürün	Kod
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET ÜSTÜ CİHAZI

Marka	Kod
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marka	Kod
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIO SHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

devam ediyor...

Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması

SAMSUNG DVD

Ürün	Kod
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Ürün	Kod
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

DVD

Marka	Kod
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Marka	Kod
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Sorun Giderme

Samsung satış sonrası servisi ile temas kurmadan önce, aşağıda belirtilen basit kontrolleri yapın. Sorunu aşağıdaki talimatlarla çözemezseniz, PDP Monitör'ün modelini ve seri numarasını kaydedin ve yerel bayiinizle görüşün.

Ses ya da görüntü yok

- ◆ Güç kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
- ◆ Ön panelde bulunan  (Güç) düğmesine (açık/kapalı) ya da uzaktan kumandanın **POWER** () düğmesine bastığınızdan emin olun.
- ◆ Görüntünün kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin.
- ◆ Ses seviyesini kontrol edin.

Görüntü normal ama ses yok

- ◆ Ses seviyesini kontrol edin.
- ◆ Uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** düğmesine basılmış olup olmadığını kontrol edin.

Görüntü yok ya da görüntü siyah beyaz

- ◆ Renk ayarlarını yapın.
- ◆ Seçilen yayın sisteminin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Ses ve görüntüde karışma

- ◆ PDP Monitör'ü etkileyen elektrikli cihazı tespit edin ve uzaklaştırın.
- ◆ PDP Monitör'ü bir başka prize takın.

Bulanık veya karlı görüntü, bozuk ses

- ◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve bağlantılarını kontrol edin.
Bu parazit genellikle dahili anten kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır.

Uzaktan kumanda hatalı çalışıyor

- ◆ Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.
- ◆ Uzaktan kumandanın üst kenarını (iletim penceresi) temizleyin.
- ◆ Pillerin "+" ve "-" uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- ◆ Pillerin bitip bitmediğini kontrol edin.

Ekran siyah ve güç göstergesi ışığı düzenli olarak yanıp sönüyor

- ◆ Bilgisayarınızda şuraları kontrol edin; Güç, Sinyal Kablosu.
- ◆ PDP Monitör, güç yönetim sistemini kullanıyor.
- ◆ Bilgisayarın faresini hareket ettirin ya da klavye üzerinde bir düğmeye basın.
- ◆ Cihazınızda (STB, DVD, vs.) şuraları kontrol edin; Güç, Sinyal Kablosu.
- ◆ PDP Monitör, güç yönetim sistemini kullanıyor.
- ◆ Uzaktan kumandada ya da panelde Source düğmesine basın.
- ◆ PDP Monitör'ü açıp kapatın.

- SATIŞ SONRASI SERVİS

- Cihazınızın performansında bir değişme, bir arızanın olduğunu gösteriyorsa, satıcınızla ya da servis temsilcinizle görüşmekten çekinmeyin.

EMC : SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
Suwon EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Ku, Suwon City,
Gyeonggi-Do, Korea, 443-742
Tel: +81 31 200 2185
Fax: +81 31 200 2189